

HYDRUS 2.0 DIGITAL VATTENMÄTARE


Vattenmätare med ultraljud

Produktfakta

Den statiska ultraljudsvattenmätare har en MID-certifiering och uppfyller de sanitära standarder som gäller för material i kontakt med dricksvatten. Det är också en certifierad precisionsmätare som måste hanteras med försiktighet och skyddas mot yttre påverkan som stötar, kyla och värme.

Så här läser du av vattenmätaren


Öppna locket så displayen tänds. Displayen visar först en skärmkontroll (dvs. alla symboler i displayen tänds och släcks kortvarigt) och sedan visas displayens första läge som anger den aktuella mätarställningen med 3 decimaler. När du lämnar en avläsning till Mittskåne Vatten utelämnar du decimalerna och anger endast antal kubikmeter i heltal. Avrunda neråt. Mätarställningen visas i minst 10 sekunder på displayen. För att byta till nästa läge, sätt fingret på den optiska knappen och ta bort det igen. Upprepa för att bläddra vidare.

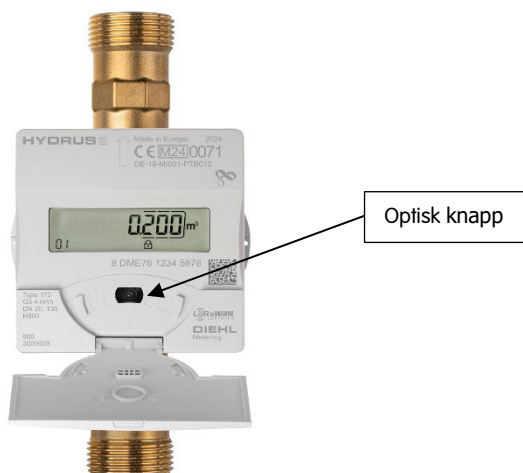

OBS! Om du använder en ficklampa vid avläsning, lys inte direkt på den optiska knappen eftersom displayen då kommer att skifta visningar alldeles för snabbt för att du ska hinna läsa det som står.

Displayens lägen (visas med siffror längst ner till vänster i displayen)

Kod	Typ av fel
88	Test av display
01	Aktuell mätarställning i m ³ med 3 decimaler
02	Datum för batteriets livslängd
03	Programvaruversion alternerande med den kontrollerade summan av programvaran
04	Pågående förbrukning, i m ³ /h
05	Eventuella felmeddelanden Se nedan
07	Aktuell mätarställning i m ³ med 6 decimaler. Används vid mätning av små flöden
08	Historisk mätarställning vid bestämt datum bakåt i tiden
09	Aktuell omvänd volym - backflöde

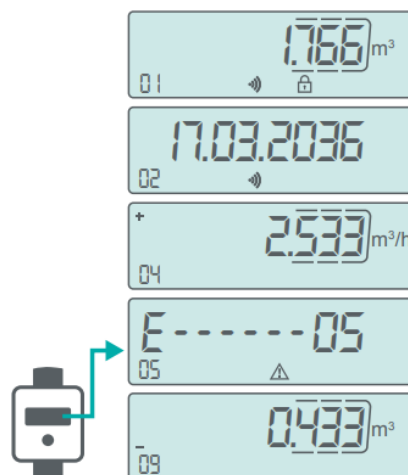

Vanligaste felmeddelandena

E - Aktuella fel, **A** - Kontinuerliga fel, **H** – Historiska fel

Namn på status	Beskrivning	Statuskod
Upptäckt läckage	Händelsen utlöses om förbrukningen är konstant 24 tim/dygn. Normalt tyder dygnet runt användning på läckage	05
Volym för återflöde	Händelsen utlöses om den omvända volymen är högre än det förinställda tröskelvärde	06
Luft i röret	Händelsen utlöses om luft upptäcks i röret	07
Underdimensionerad mätare	Händelsen utlöses om flödet är högre än det förinställda tröskelvärde	11
Ingen förbrukning	Händelsen utlöses om volymen är lägre än ett förinställt tröskelvärde under en bestämd tidsperiod	12
Hög medeltemperatur	Händelsen utlöses om medietemperaturen är högre än förinställd temperatur	13
Risk för frysning	Händelsen utlöses om medietemperaturen är lägre än 3°C	14